

## GEBRUIKSAANWIJZING KARAOKE

### Aansluiting van de set

Sluit de verdeelstekker achteraan in de flightcase aan op het stroomnet. Deze voorziet alle toestellen die zich in de flightcase bevinden van de nodige stroom.

Sluit de gekleurde microfoonkabels rechtstreeks aan in de voorziene aansluitingen bovenop het mengpaneel. Elke microfoonkabel heeft een verschillende kleur, om zo makkelijk de instellingen voor de desbetreffende zanger te kunnen bijregelen.

Sluit de twee zwarte signaalkabels voor de luidsprekers (3 pins XLR connectoren) aan op het paneeltje helemaal bovenaan de flightcase (2<sup>de</sup> & 3<sup>de</sup> aansluiting van rechts).

Sluit de blauwe videokabel(s) aan: enerzijds op het paneeltje net onder de videomonitors op de flightcase, en anderzijds in de gele cinch/RCA videoingang die u op het tv-toestel en/of de projector terugvindt.

Indien u zelf over een televisie of projector beschikt en deze heeft enkel een scart-aansluiting, dan kan u een verloopstuk gebruiken dat u terugvindt in het zwarte koffertje. Gelieve er wel op te letten dat de schakelaar van dit verloopstuk op "signal in" staat.

In ditzelfde koffertje vindt u tevens de twee microfoons terug. Bevestig deze op de daartoe voorziene statieven en sluit deze aan via de gekleurde microfoonkabels, die u eerder rechtstreeks op het mengpaneel aansloot. De microfoons zijn voorzien van een on/off switch: vergewis er u van dat deze steeds op de "on" positie staan.

Plaats de actieve klankkasten op de daartoe voorziene statieven. Sluit nu de zwarte signaalkabel aan (vanop het bovenste paneeltje van de flightcase). Breng het electriciteitsnoer aan en verbind de klankkast met het stroomnet.

Gefeliciteerd, uw installatie is nu klaar voor gebruik!


### Opzoeken en afspelen van de karaoke liedjes

De karaoke DVD's werden ondergebracht in een dvd-map, gesorteerd per nummer van de DVD.

In de songbooks vindt u de liedjes terug, eerst gesorteerd op taal, dan op uitvoerder en vervolgens op titel. In de voorlaatste kolom ziet u een code XXXX-YY, waarbij de "XXXX" overeenstemt met de nummering van de DVD, en de "YY" met de plaats van dit welbepaalde nummer op dat schijfje. Het is dan ook uiterst belangrijk dat de verzoeker/zanger deze code noteert op zijn invulformulier.

De collectie bestaat zowel uit DVD's als VCD's.

Vrijwel alle DVD's zullen ingeleid worden door een introfilmje, waarna u terechtkomt op het hoofdmenu van de DVD. Hier kan u het liedje gaan kiezen, en eventueel – afhankelijk van schijf tot schijf – kiezen of het liedje bvb. in karaoke modus (= instrumentaal), met achtergrondkoor (= refreinen worden meegezongen) of in gezongen versie wordt afgespeeld.

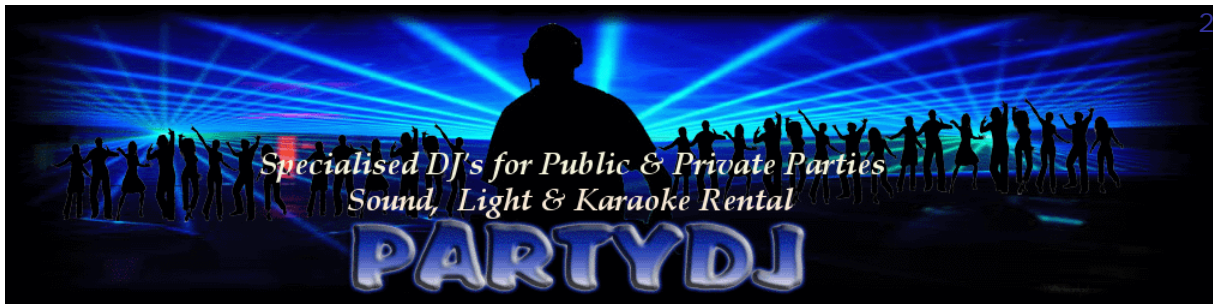

Maak uw menukeuze via de pijltjes op de afstandsbediening. Wanneer u het filmpje ziet starten, drukt u op de pause-knop van de desbetreffende speler (NIET via de afstandsbediening).

De VCD's zullen onmiddellijk opstarten. U heeft hier geen afstandsbediening nodig. Laat elke song even opstarten en druk dan op de vorige/volgende toets van de desbetreffende speler tot u het liedje heeft gevonden. Ook hier: wanneer u het filmpje ziet starten, drukt u op de pause-knop van de desbetreffende speler (NIET via de afstandsbediening).

### **Bedienen van de karaoke set**

U heeft het reeds gemerkt in de vorige paragraaf: het is uiterst belangrijk dat u de afstandsbediening van de spelers enkel gebruik maakt van de pijltjestoetsen en "enter". De reden hiervoor is éénvoudig: de afstandsbediening stuurt beide karaokespelers aan, zodat u bij het gebruik van de andere toetsen ook het nummer dat men momenteel aan het zingen is kan doen stoppen! Dus: enkel de pijltjestoetsen en "enter" gebruiken, de rest van de functies stelt u rechtstreeks in op de desbetreffende speler.

De bovenste DVD-speler zit op audiokanaal 1 van het mengpaneel en de linkermonitor in de flightcase. Om zijn beeld naar het extern tv-toestel door te geven moet u de switch op het paneeltje met de videoconnectoren in de "omhoog" stand plaatsen.

De onderste DVD-speler zit op audiokanaal 2 van het mengpaneel en de rechtermonitor in de flightcase. Om zijn beeld naar het extern tv-toestel door te geven moet u de switch op het paneeltje met de videoconnectoren in de "omlaag" stand plaatsen.

De instellingen van elke microfoon kan u afzonderlijk aanpassen. Let er well op dat de knop "on air" is ingedrukt. In de "off" positie laat deze knop de DJ toe om deze microfoon vanop afstand uit te schakelen, wat zeer handig is.

In sommige gevallen is het aan te raden om een extra echo of delay aan de zang toe te voegen. Boven de schuiver van de desbetreffende microfoon dient u het knopje "echo" in te drukken om dit te activeren. De mate waarin deze echo de originele zang overstemt kan u vervolgens helemaal rechts op het mengpaneel aanpassen.

Tot slot nog even vermelden dat, net zoals in het verkeer, ook in de audiowereld de rode kleur voor "slecht" staat. Zorg er ten allen tijde voor dat de uitwijzingen op het mengpaneel uit de rode zone blijven. Een goede balans tussen het niveau van de individuele schuivers en de "master A" schuiver zorgt voor een uitstekende geluidskwaliteit.

Behandel dit materiaal met de nodige zorg a.u.b.

Bij onze sets vindt u steeds een 5-tal netjes gebonden Karaoke Songbooks in plastic kaft. Wij vragen dan ook om deze met de nodige zorg te behandelen.

Bij beschadiging of verlies zullen wij ons genoodzaakt zien om u de desbetreffende exemplaren door te rekenen aan 10 euro per stuk. Ook de huurder na u heeft immers graag een verzorgde presentatie van de liedjeslijst nietwaar.

### **Wij wensen u een spetterende feestavond toe !**

Bart Van Hauwermeiren - Meidoornlaan 66 - 9320 Erembodegem (Aalst)  
H.R. Aalst 68.943 – B.T.W.-nr. BE.0760.205.034 – KBC rekening 428-0102691-01  
GSM 0486/96.30.31 - Fax: 070/42.32.11 - info@partydj.be - www.partydj.be